



Universidad Veracruzana

**FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN**

**Región Veracruz**

INGENERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Instalar Windows Server en una máquina virtual**

Modalidad escolarizada para acreditar la Experiencia Educativa

Presenta:

**MAXIMILIANO SANCHEZ GARCIA**


MTRO. Miguel Ángel Pérez Cabada



Abril de 2026


“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”





Para iniciar la práctica, se creó una nueva máquina virtual en VirtualBox seleccionando el sistema operativo Windows Server. Se configuró el nombre, tipo, versión, memoria RAM y disco duro virtual de 40 GB en formato VDI.

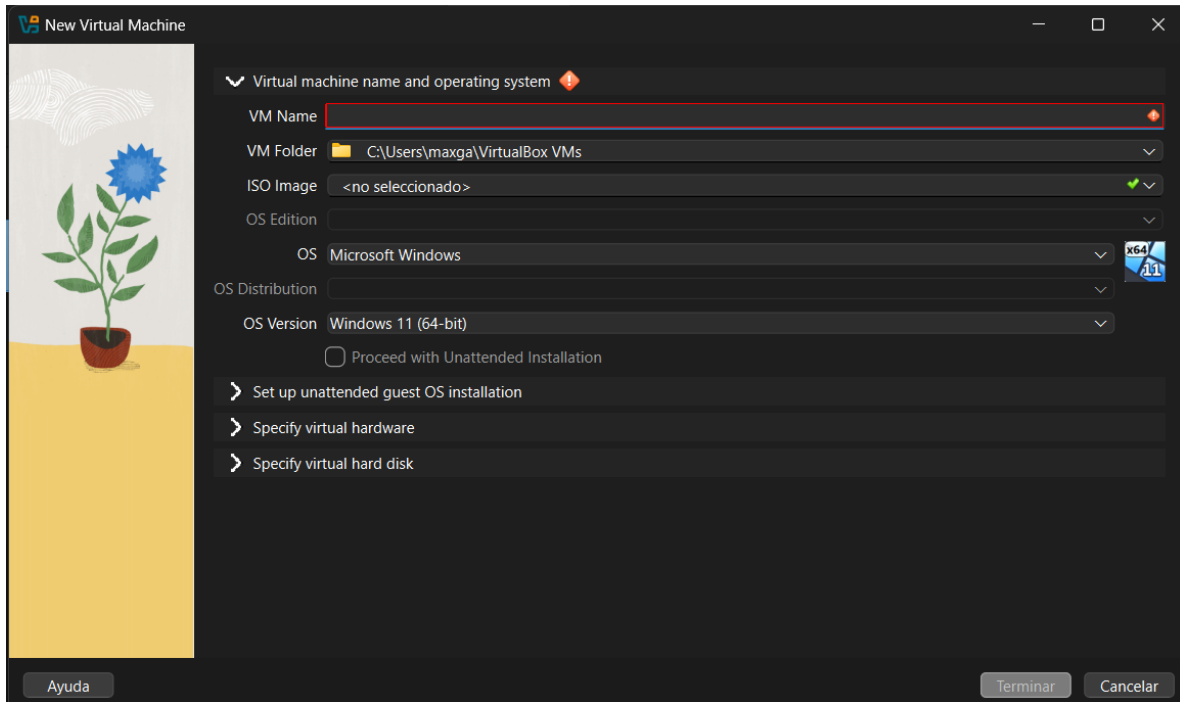

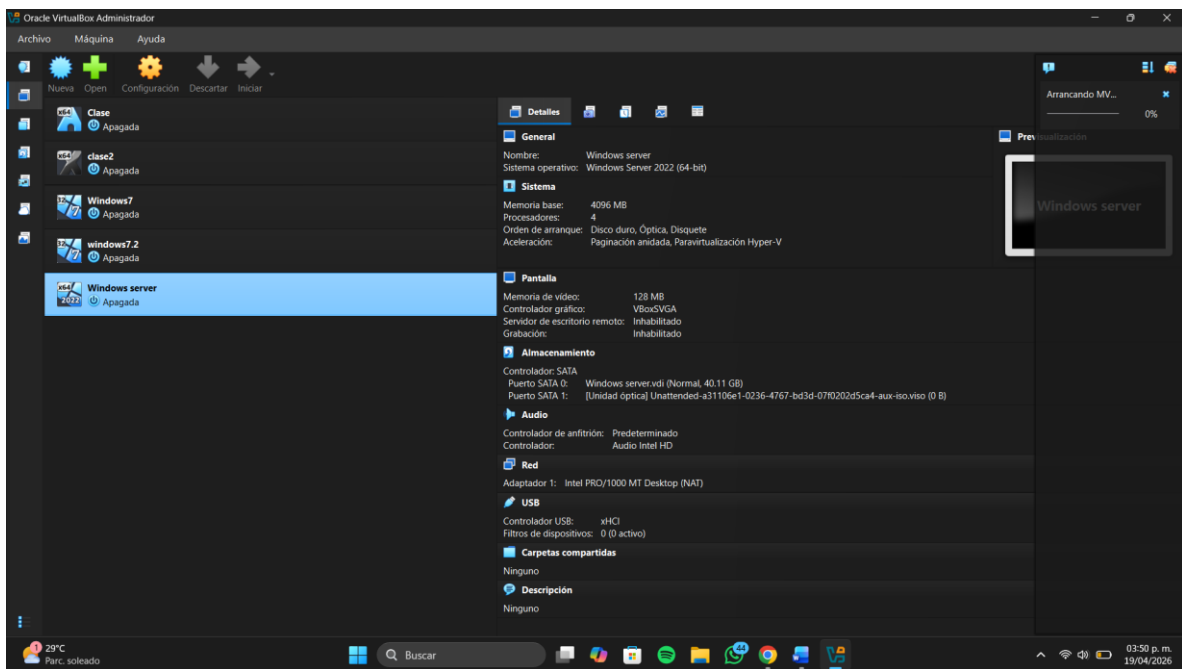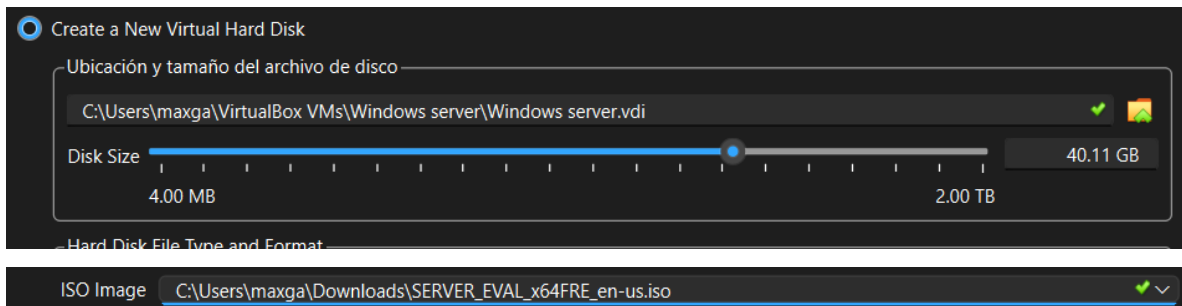

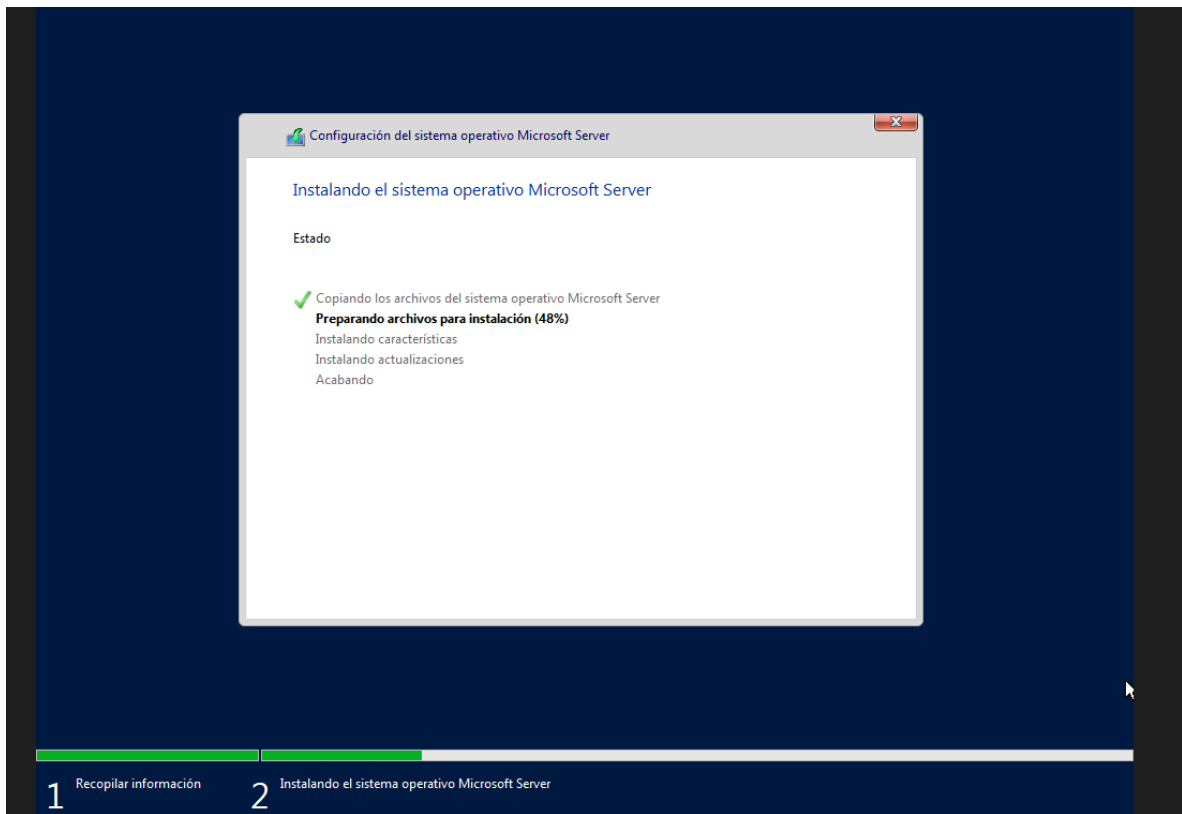

Instalando la configuración en Windows server.

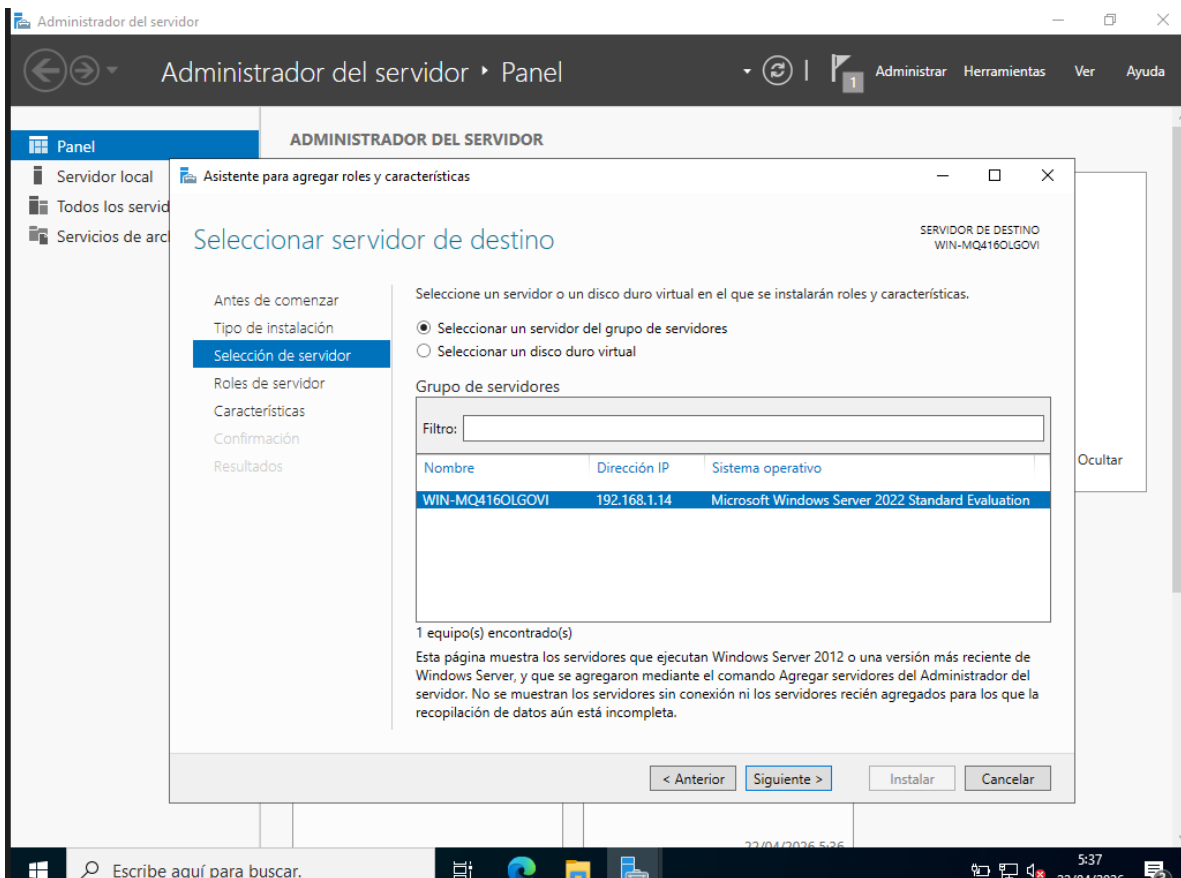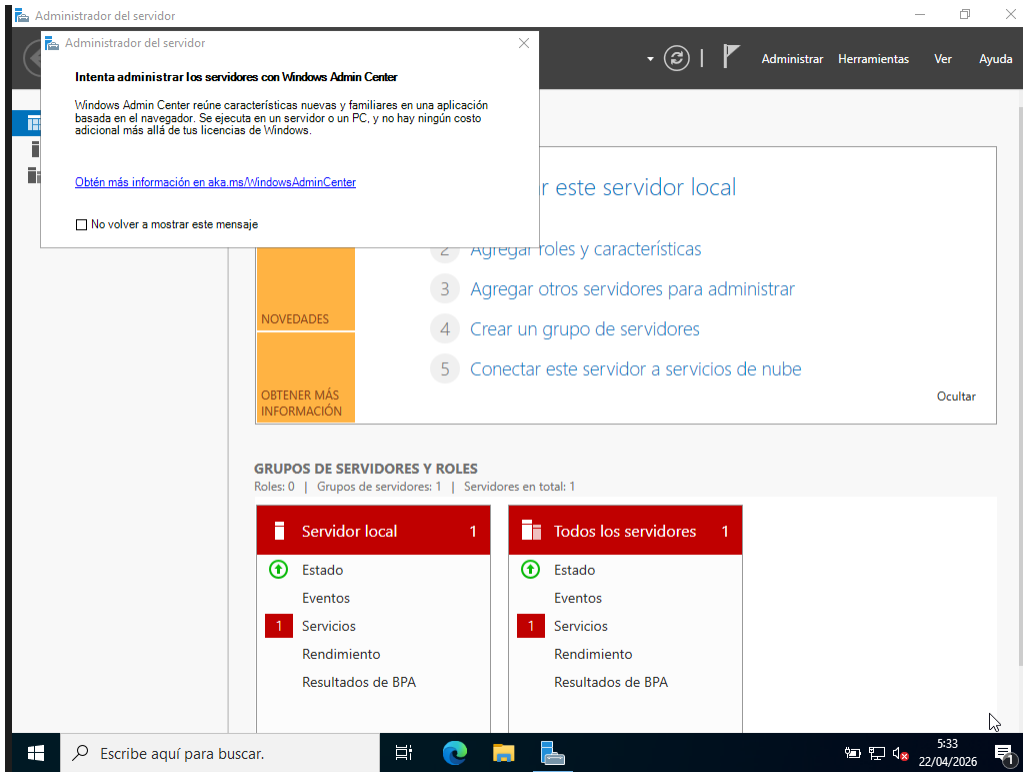

## ¿Desea agregar las características requeridas para Servidor web (IIS)?

Las siguientes herramientas son necesarias para administrar esta característica, pero no tienen que instalarse en el mismo servidor.

- ▲ Servidor web (IIS)
  - ▲ Herramientas de administración
    - [Herramientas] Consola de administración de IIS

☒ Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características

Cancelar

Administrador del servidor

Administrador del servidor ▸ Panel

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

Panel

Servidor local

Todos los servicios

Servicios de archivos

Asistente para agregar roles y características

Progreso de la instalación

SERVIDOR DE DESTINO  
WIN-MQ416OLGOVI

Ver progreso de la instalación

1 Instalación de característica

La instalación comenzó en WIN-MQ416OLGOVI

Servidor web (IIS)

Servidor web

Características HTTP comunes

Contenido estático

Documento predeterminado

Examen de directorios

Errores HTTP

Seguridad

Filtrado de solicitudes

Estado y diagnóstico

Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

Exportar opciones de configuración

< Anterior

Siguiente >

Cerrar

Cancelar


22/04/2026 5:26

Dentro del Administrador del servidor se seleccionó la opción “Agregar roles y características”.

Se eligió la instalación basada en roles y se seleccionó el servidor correspondiente.

Posteriormente, se activó el rol “Servidor web (IIS)” y se agregaron las características necesarias.

Finalmente, se completó la instalación correctamente

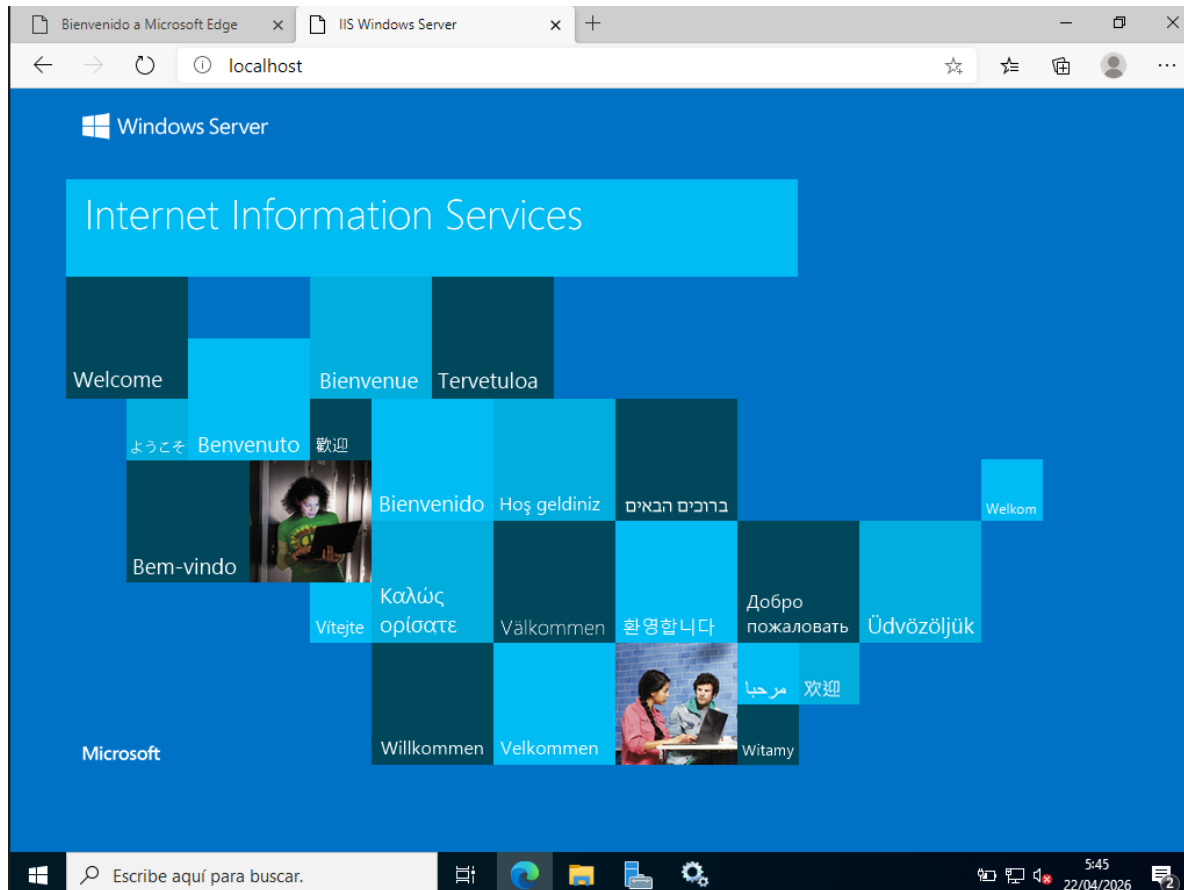

Para verificar el funcionamiento del rol IIS, se abrió el navegador web dentro del servidor y se ingresó la dirección <http://localhost>. El sistema mostró la página predeterminada de Internet Information Services, confirmando que el servidor web se instaló correctamente.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ipconfig


Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : 2806:268:488:8bad:6ef6:daff:fec3:1b8a
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::15b5:ca13:be63:ed73%5
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.14
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\Administrador>
```

Después de configurar el adaptador puente, ejecuté el comando ipconfig dentro de Windows Server para obtener la dirección IP asignada. Esta IP será utilizada para acceder al servicio IIS desde la máquina anfitriona.

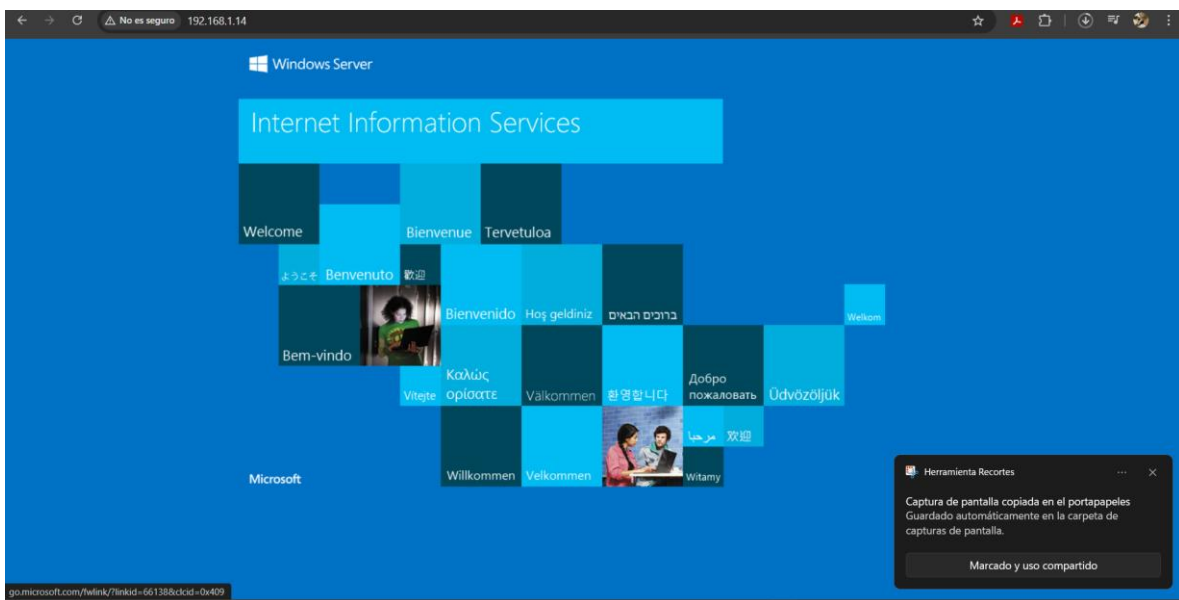

Con la dirección IP obtenida del servidor (192.168.1.14), realicé una prueba de acceso desde la computadora anfitriona ingresando la URL <http://192.168.1.14> en el navegador.

Esta prueba confirma que el servidor IIS está correctamente instalado y accesible a través de la red local.



## Conclusiones del proceso

Durante este proyecto instalé una máquina virtual con Windows Server utilizando Oracle VirtualBox. Configuré el adaptador de red en modo Adaptador Puente para que el servidor estuviera en la misma red que la computadora anfitriona. Posteriormente instalé el rol de Internet Information Services (IIS), verifiqué su funcionamiento desde el propio servidor y finalmente probé el acceso externo desde la computadora anfitriona utilizando la dirección IP 192.168.1.14.

El acceso fue exitoso, demostrando que IIS está correctamente configurado y disponible en la red.